




Mit einer waagerechten Linie die Stelle markieren, wo der Hahn hin kommen soll

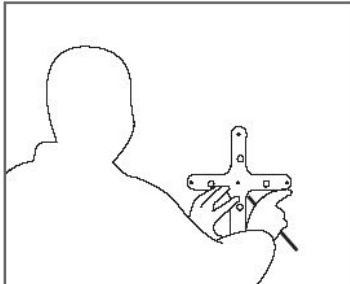


Saniplatte auf die Linie anlegen und die zwei Löcher die in die Wand gehackt oder gebohrt werden sollen markieren

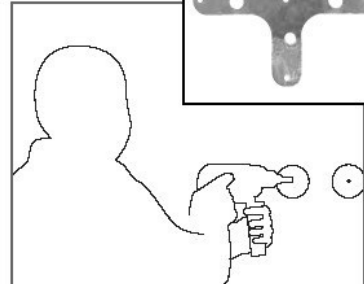


Die Löcher auf die gewünschte Größe und Tiefe bohren oder hacken

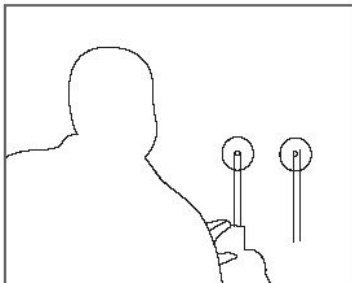


Die Rinnen für die Wasserleitungen fräsen oder hacken

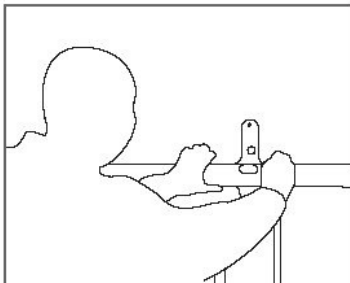


Befestigen Sie die Saniplatte waagrecht an der Wand mit Schrauben

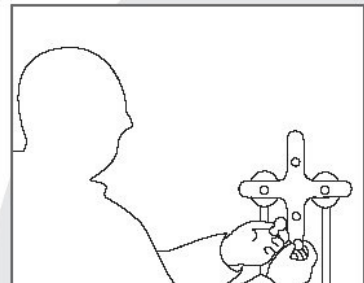


Die Lötverbindung mit einem 1/2" Messingdübel gegen die Saniplatte montieren

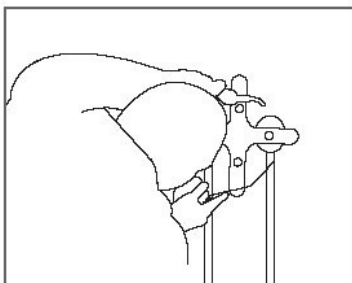


Kupferleitungen in die Lötverbindungen löten und abkühlen lassen

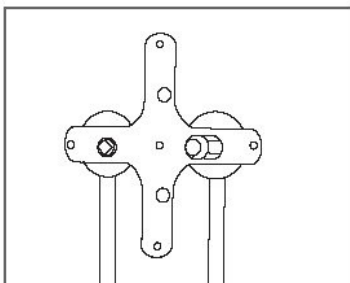


Zwecks zeitlicher Wasserabdichtung Saniplug® oder gleichwertigen Dübel austauschen

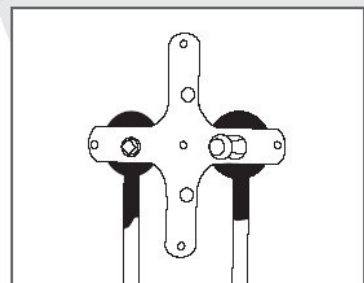


Leitungen und Kopplung mit Zement oder Gips zuschmieren. Bei Gipsplatte ist es besser PUR statt Zement oder Gips zu benutzen

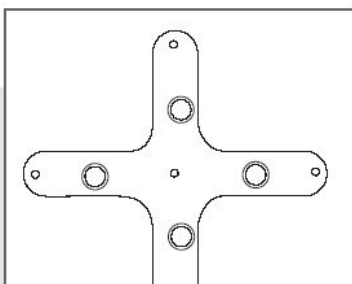

Auf der Saniplatte befindet sich ein Markierungsring. Fliesenleger darauf aufmerksam machen nicht weiter als angegeben zu fliesen

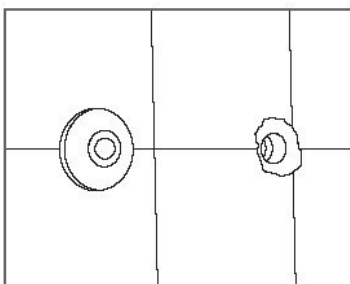

Die Saniplatte beim Loch mit Kit zuschmieren. Da Kit gut auf Saniplatte und Fliesen haftet, wird Leakage auf ein Minimum reduziert

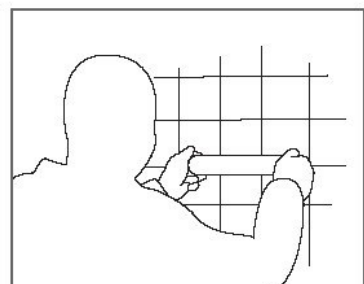

Den Hahn mit der Sanidisc oder die S-Kopplung montieren